



"GAZEBO"

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO





N° 2 BEARING STRUCTURE
N° 2 STRUTTURE PORTANTI




N° 2 COVER PANELS
N° 2 PANNELLI COPERTURA




N° 2 CROSSPIECES
N° 2 TRAVERSE



N° 2 COVER SUPPORTS
N° 2 SUPPORTI COPERTURA

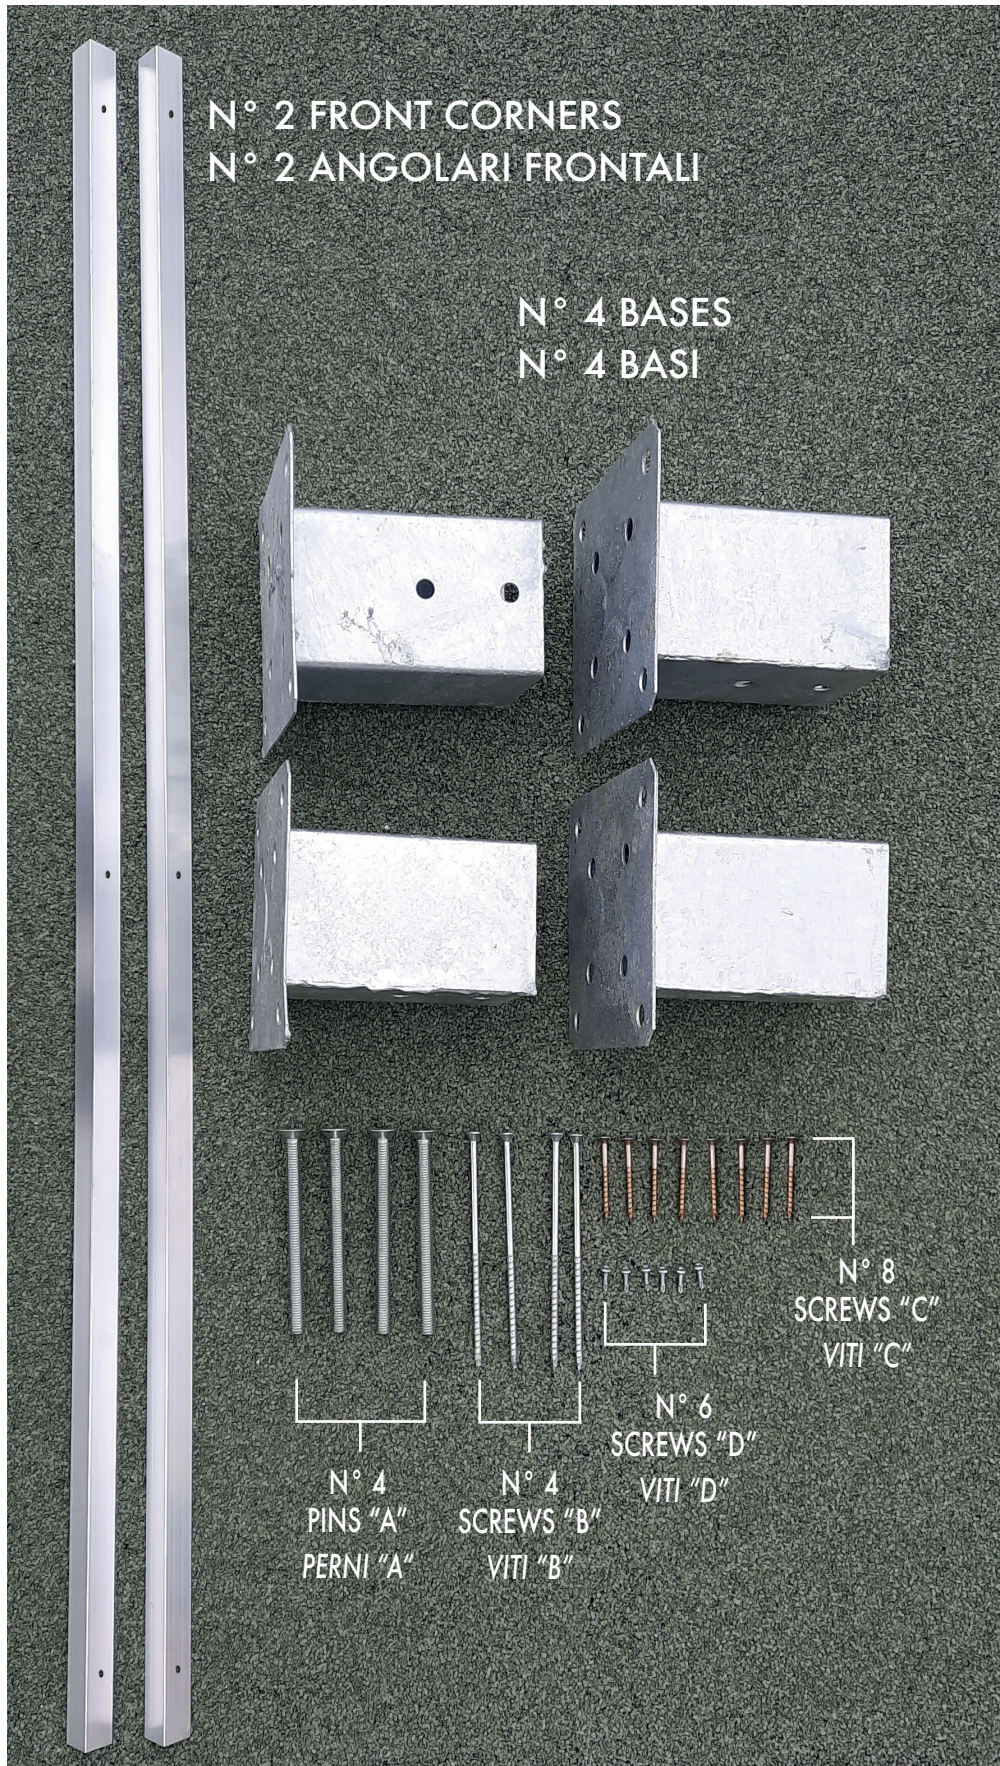


PIN "A"
PERNO "A"

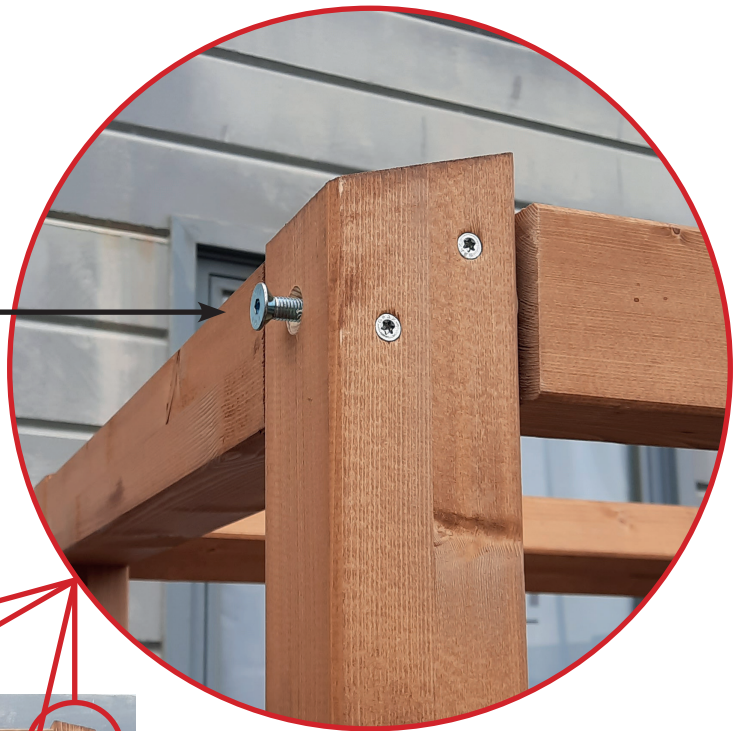



References for the correct positioning of the supports. Remove after assembly.

Riferimenti per il corretto posizionamento dei supporti. Rimuovere dopo il montaggio.

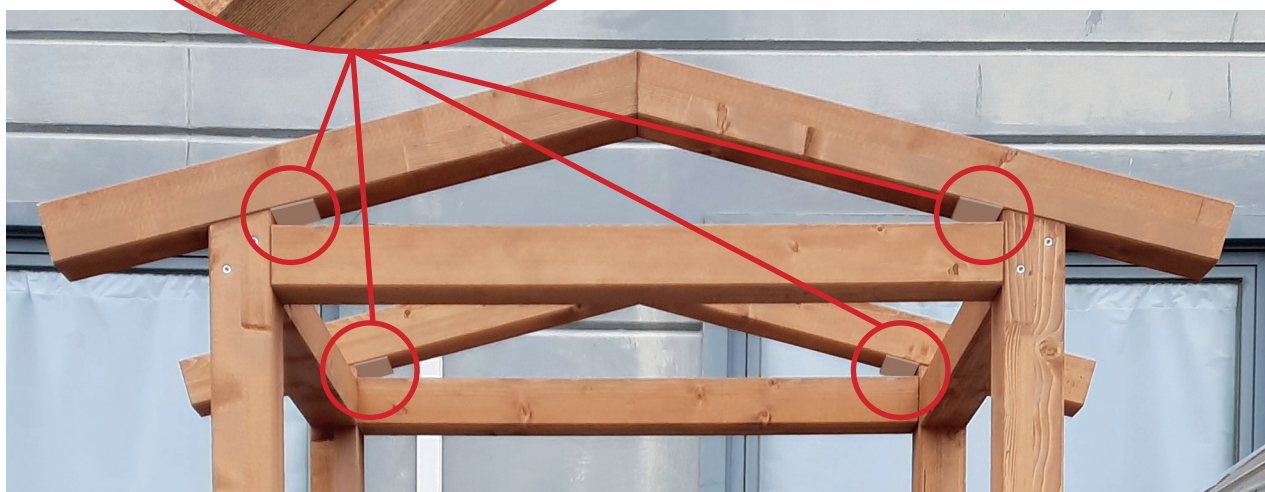

SCREW "B"
VITI "B"

Fix the cover using "SCREWS C" on both front and rear support.

Fissare la copertura utilizzando le "VITI C" sia al supporto anteriore che a quello posteriore.



Once the wooden cover is mounted, cover it with the self-adhesive tar sheath following the indications below and as shown in the photo on the side.

Una volta montata la copertura in legno rivestirla con la guaina catramata autoadesiva seguendo le indicazioni sottostanti e come mostrato nella foto a lato.



We recommend fixing the upper flap with a few staples to prevent the wind from lifting it before it takes hold. The color of the self-adhesive tar sheath may be Green or Red.

Si consiglia di fissare il lembo superiore con alcune graffette per evitare che il vento lo sollevi prima che faccia presa. Il colore della guaina in catrame autoadesivo può essere verde o rosso.



Finally, fit the aluminum front corner using "SCREWS D", to finish the front edge of the cover.

Montare infine l'angolare in alluminio utilizzando le "VITI D", per rifinire il bordo anteriore del copertura.

